



СВЕТИЛЬНИК OXOR-AMPIL

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Светильник светодиодный торшерный OXOR-AMPIL предназначен для освещения парков, скверов, пешеходных зон, набережных, городской инфраструктуры, парковок, коттеджных поселков.

ОСОБЕННОСТИ

➤ Степень пылевлагозащиты корпуса на уровне IP65 допускает длительное использование на открытом воздухе, а также обеспечивает надежную работу в неблагоприятных условиях.

➤ Мгновенное включение, стабильная работа и защита от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания обеспечиваются блоком питания.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Способ монтажа	Торшерный
Индекс цветопередачи	CRI>70
Степень пылевлагозащиты	IP65
Коэффициент мощности	PF≥0.96
Посадочный диаметр	Ø60 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

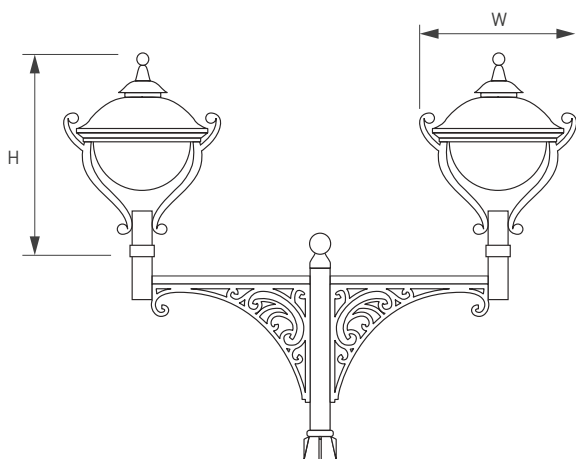


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Тип рассеивателя	Габаритные размеры	Цветовая температура*	Световой поток	Максимальная потребляемая мощность	Цвет свечения
052437	OXOR-AMPIL-C-400×750-35W Day4000	прозрачный	400×750 мм	4000 К	4550 лм	35 Вт	Белый дневной
052438	OXOR-AMPIL-O-400×750-35W Day4000	опаловый					
052439	OXOR-AMPIL-C-400×750-50W Day4000	прозрачный	400×750 мм	4000 К	6500 лм	50 Вт	Белый дневной
052440	OXOR-AMPIL-C-400×750-50W Day4000	опаловый					

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Эксплуатация светильника проводится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Подготовьте место для установки светильника.
- Подключите электропитание светильника через кабель, размещенный в опоре. Присоедините источник питания светильника к обесточенной сети АС 230 В. Соблюдайте маркировку проводов при подключении.
- Установите светильник на торшерную опору диаметром 60 мм, затянув стопорные винты с усилием затяжки не менее 10 Н·м.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.